



АРБИКАС ООД - СЕРВИЗ ПРИНТЕРИ И КОНСУМАТИВИ

София 1113, жк.Изток, бл.23, вх.1, ап.1 тел./факс: 02/ 971.21.61; 873.11.79; 870.16.08
София 1408, жк.Стрелбище, ул.Деде Агач, бл.11А; тел./факс: 02/ 958.92.61; 958.93.61
София 1606, бул.Пенчо Славейков 13 /400м от Пирогов /, вх.1, ап.1, тел.02/852.08.23
e-mail: info@arbikas.com , WWW.ARBIKAS.COM

Качественият печат е лицето на вашия бизнес.
Нека изглежда добре.

ISO 9001-2000 certified



Инструкция за ресетиране на тонера след презареждане на касетата за Xerox Phaser 3100 MFP/S/X с помощта на сим карта.

1. Когато вашата касета е към края си, тоест тонера е на привършване на машината се изписва съобщение: „TONER NEAR END”; а когато е напълно изчерпана излиза съобщението: „TONER EMPTY REPLACE <OK>”
2. След презареждане на касетата, по подобие ако си закупите нова, ви се предоставя сим карта. Цената на сим картата е включена в цената на презареждането, ако презареждате касетата си в Арбикас.



3. Излиза Ви съобщението:

**CHANGE TONER?
YES=OK - NO=C**

4. Натиснете ОК. Появява се съобщението:

**OPEN FRONT COVER
REPLACE TONER**

5. Както сте застанали пред машината отворете предния капак и поставете касетата както е означено на фигурата.
6. Затворете капака. Излиза съобщението:
HAVE YOU CHANGED THE TONER ?
7. Натиснете ОК. Изчакайте докато се инициализира сменената касета
8. Излиза съобщение:
INSERT CARD
9. Поставете сим картата в слот-а под дисплея както е означено на фигурата горе./За машини с версия на фърмуера 2.07м след като излезне съобщението **INSERT CARD**, трябва да се изчака с включена машина в това положение между 2 часа и няколко дни, след което да се постави картата; времето варира за различните машини и трябва да се пробва/.
10. Излиза съобщение:
READING...
11. След инициализиране на картата излиза съобщението „REMOVE CARD” - извадете картата.

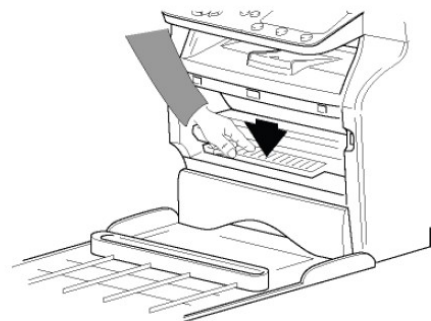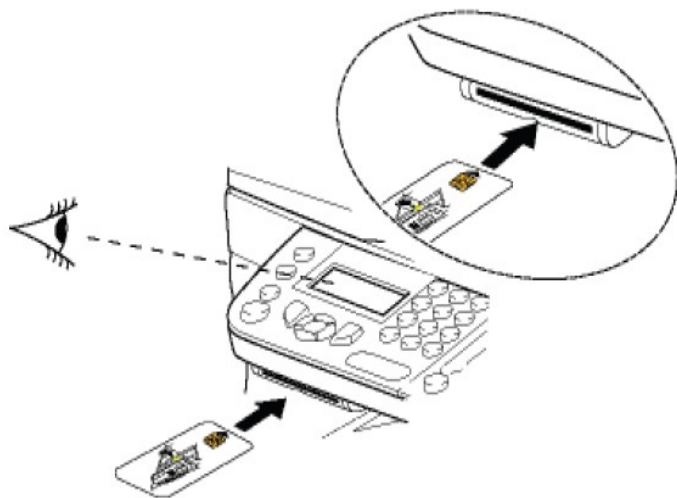

Приятно печатане ... :)